

MANUAL DEL USUARIO

MEZCLADORA DE ALIMENTOS: B10B/B15B/B20B/B30B/B40B



Lea y conserve estas instrucciones. Uso exclusivo en interiores.


Conexiones eléctricas

Los cables eléctricos de estas máquinas están equipados con un enchufe de conexión a tierra de dos clavijas redondas, que debe conectarse a un receptáculo con conexión a tierra adecuada. Si el receptáculo no está conectado a tierra adecuadamente, comuníquese con un electricista.

Notas:

- No lave la mezcladora con manguera.
- No opere la batidora con las manos mojadas.
- Desconecte la batidora del suministro eléctrico antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación.

Accesorios estándar

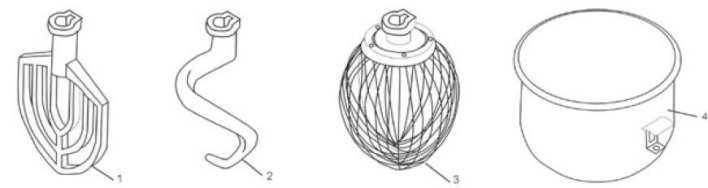

Artículo	Descripción	CANTIDAD
1	Batidor plano	1 pieza
2	Gancho para masa	1 pieza
3	Batidor	1 pieza
4	Bol	1 pieza

NOTAS:

- Cualquier agitador se instala fácilmente simplemente levantándolo sobre el eje de mezcla y girándolo en el sentido de las agujas del reloj sobre el eje hasta que se bloquee en su lugar. Para quitarlo, levante el agitador. en el eje hasta que salga del bloqueo y luego gire en sentido antihorario y baje
- Todos los accesorios están ajustados con precisión al recipiente, tienen esquinas redondeadas y son fácilmente extraíbles para su limpieza.

Instrucciones de funcionamiento

 Asegúrese de que su fuente de alimentación coincida con su máquina.

 Para cambiar la velocidad: Detenga la máquina antes de cambiar la velocidad para evitar dañar la caja de cambios. Asegúrese también de... que el recipiente esté en posición completamente elevada y la protección esté cerrada.

- La velocidad lenta es la configuración intermedia del gancho para amasar. La perilla estará orientada hacia adelante.
- La velocidad media es la configuración inferior y plana del batidor. La perilla estará completamente hacia abajo.
- Alta velocidad es la configuración superior del batidor. La perilla estará completamente hacia arriba.

Mezcla: utilice siempre el accesorio correcto para el trabajo

**A:Batidor:**Ideal para mezclar líquidos e ingredientes blandos, funciona a todas las velocidades. No lo use durante más de 15 minutos. **B**

**:Batidor plano:**Apto para mezclar ingredientes secos. Funciona solo a baja y media velocidad. No lo use a alta velocidad. No lo deje funcionar durante más de 15 minutos.

**do:Gancho para masa:**Apta para mezclar masa; funciona solo a velocidades bajas y medias. No la use a alta velocidad ni la deje funcionar durante más de 20 minutos.

La relación de absorción debe ser superior al 50%. Consulte la tabla de capacidad del mezclador.

Especificación

Modelo	Fuerza	Capacidad	Velocidad de mezcla	Peso/kg	Dimensiones/mm
B10B	0,37 kW	10 litros	90/160/300	50	440*340*650
B15B	0,37 kW	15 litros	90/160/300	52	440*340*670
B20B	1,1 kW	20 litros	105/180/425	65	540*430*770
B30B	1,5 kW	30 litros	125/204/483	72	540*500*810
B40B	2,0 kW	40 litros	65/102/296	145	660*580*1040

Solución de problemas

Problema	Posibles causas	Solución
Los ejes no pueden funcionar cuando se opera la máquina.	Mal contacto del equipo eléctrico	Compruebe el enchufe
El recipiente para mezclar está fuera de posición	La dirección de movimiento no es correcta	Cambiar
Fugas de aceite	La arandela de sellado está dañada	Cambiar
Es difícil mover el recipiente hacia arriba y hacia abajo.	La guía deslizante está oxidada	Limpiar la guía deslizante y lubricarla
El motor está sobrecalentado y la velocidad ha bajado.	El voltaje no es suficiente o la velocidad es incorrecta	Verifique el voltaje o use una velocidad más baja
Ruido y sobrecalentamiento	Mala lubricación	Agregar o cambiar la lubricación
La batidora toca el bol	El dispositivo mezclador o recipiente DE-formado	Reparar o cambiar el recipiente o dispositivo de mezcla